省エネneoリモコン（RBC-AMS52）にて電力ピークカット　を行う方法

省エネneoリモコンの［省エネ］ボタンにてダイレクトに、
（パスワード不要にて）設定したセーブ率でのピークカット運転
（セーブ運転）が可能。

1．セーブ運転にて、開始（セーブ運転を行う）を選択する。
2．セーブ率設定にて、任意のセーブ率を設定。５０～１００%、１%刻みで設定は可能。
3．セーブ時間にて、常時（常にセーブ運転）を選択する。
・メニューを押して、確定させる。

・電力ピークカット（セーブ運転）に対応していないエアコンで、セーブ運転を設定する　と
「本機種では設定できません」とリモコン画面　に表示されます。

・省エネneoリモコンはセーブスケジュール設定で、セーブ運転を開始する～解除する
時刻を指定し、時間ごとのセーブ率を4パターン設定する事ができます。詳しくはリモコンの
取扱説明書をご覧下さい。

リモコンによるピークカット対象機種

店舗･オフィス用エアコン室内ユニット

店舗･オフィス用エアコン室外機

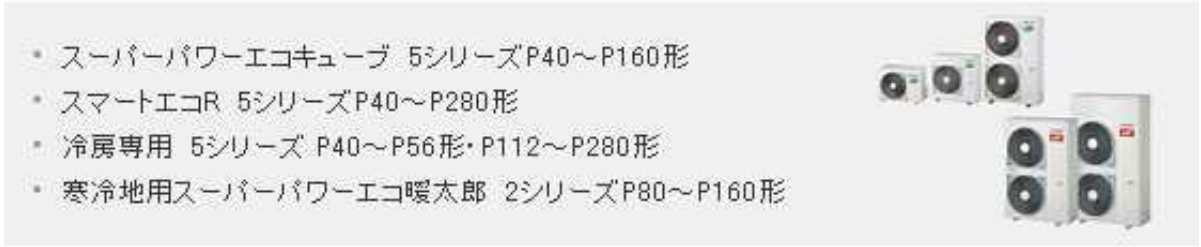

･シリーズ番号の見方　(代表例：天井カセット4方向とスーパーパワーエコキューブ5シリーズP112形)

(室内ユニット) AIU-AP1125H　　(室外機)　　ROA-AP1125HS1

下線部太字がシリーズ番号を表します

※ 床置形サイドタイプにおいて、省エネneoリモコン･省エネメインリモコン･一発節電リモコンを使用する際には親設定にして、内蔵リモコンとの2リモコン制御でご使用ください。

※床置きスタンドタイプにおいて、省エネneoリモコン･省エネメインリモコン使用する際には親設定にして、内蔵リモコンとの2リモコン制御でご使用ください。